


MONTÁŽNY POSTUP


Montážny postup pre policové regále – typ M15

1. Ku dvojici stojok priskrutkujeme hornú policu.
2. Priskrutkujeme spodnú policu do štvrtého otvoru od konca stojky (100 mm od podlahy).
3. Ku stojkám priskrutkujeme zostávajúce police – pri druhej a predposlednej polici použijeme rohovníky.
4. Na stojky nasadíme plastové patky.
5. Po zostavení regálu prevedieme jeho vyrovnanie.
6. V prípade nerovnosti podlahy podložíme patky podložkami tak, aby police boli vo vodorovnej polohe a stojky kolmo k podlahe.
7. Pri prekročení pomeru výšky k hĺbke 5:1 je nutné regále ukotviť do obvodových stien popřípadě ich prepojiť medzi sebou.
8. Na regál pripevníme tabuľku nosnosti s označením výrobcu.



1. MONTÁŽ HORNEJ POLICE

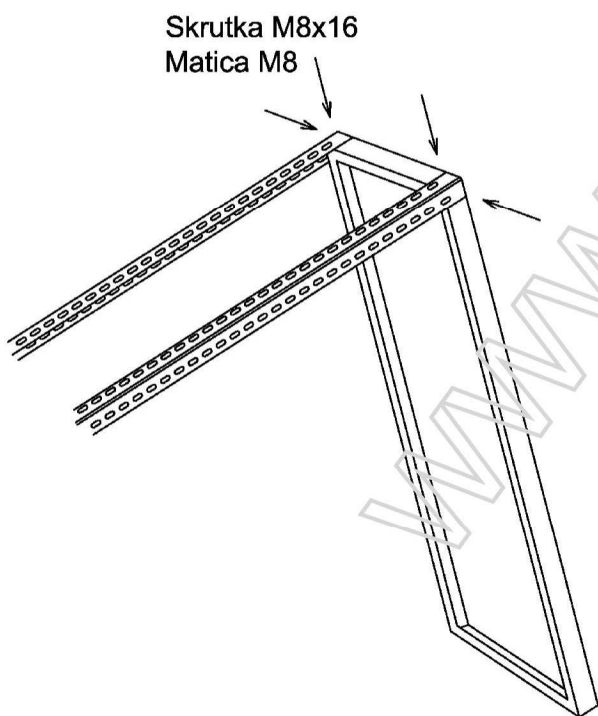


2. MONTÁŽ SPODNEJ POLICE

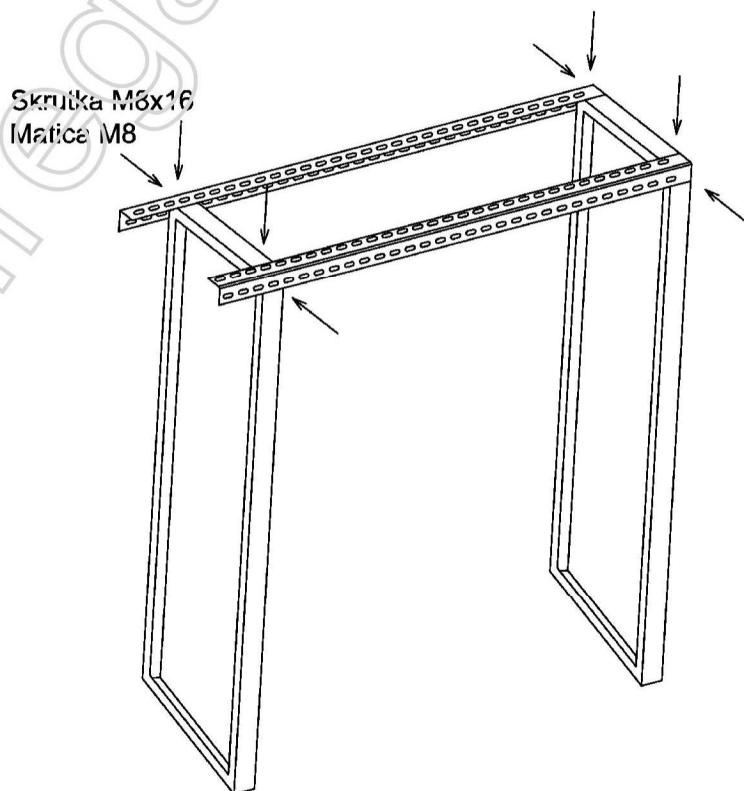

3. MONTÁŽ ZOSTÁVAJÚCICH POLÍC A ROHOVNÍKOV

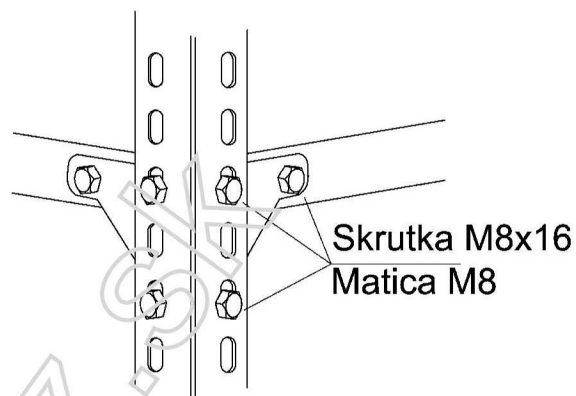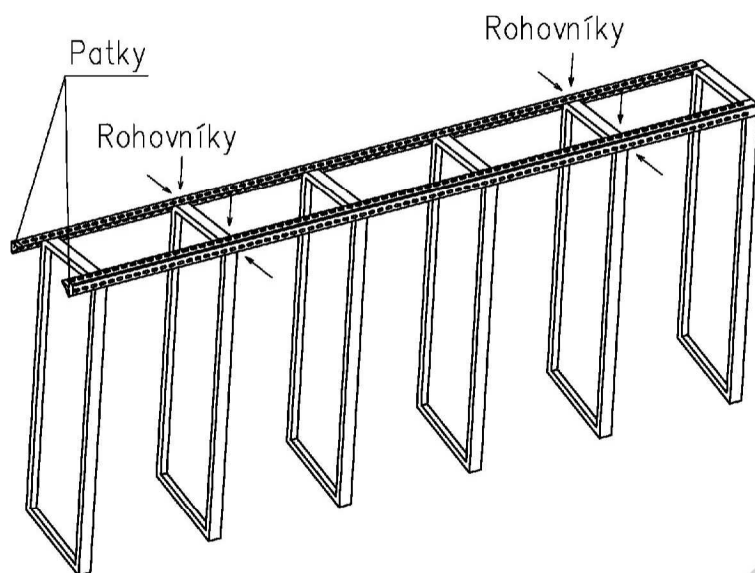

ZÁKLADNÝ STÍPEČ

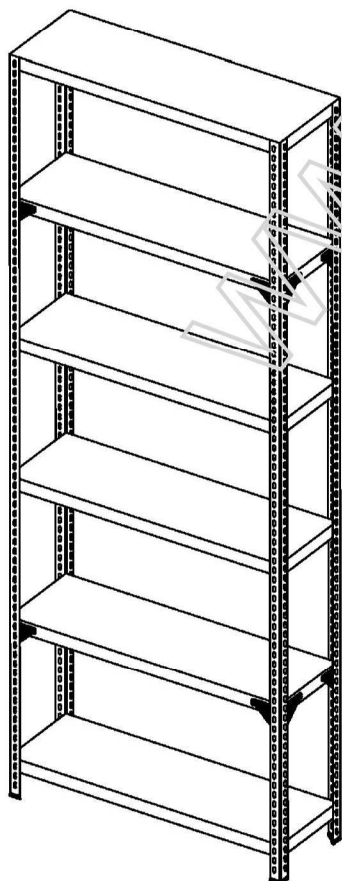

PRÍDAVNÝ STÍPEČ

