

MONTÁŽNY POSTUP

Montážny postup pre regále PN40, PN60

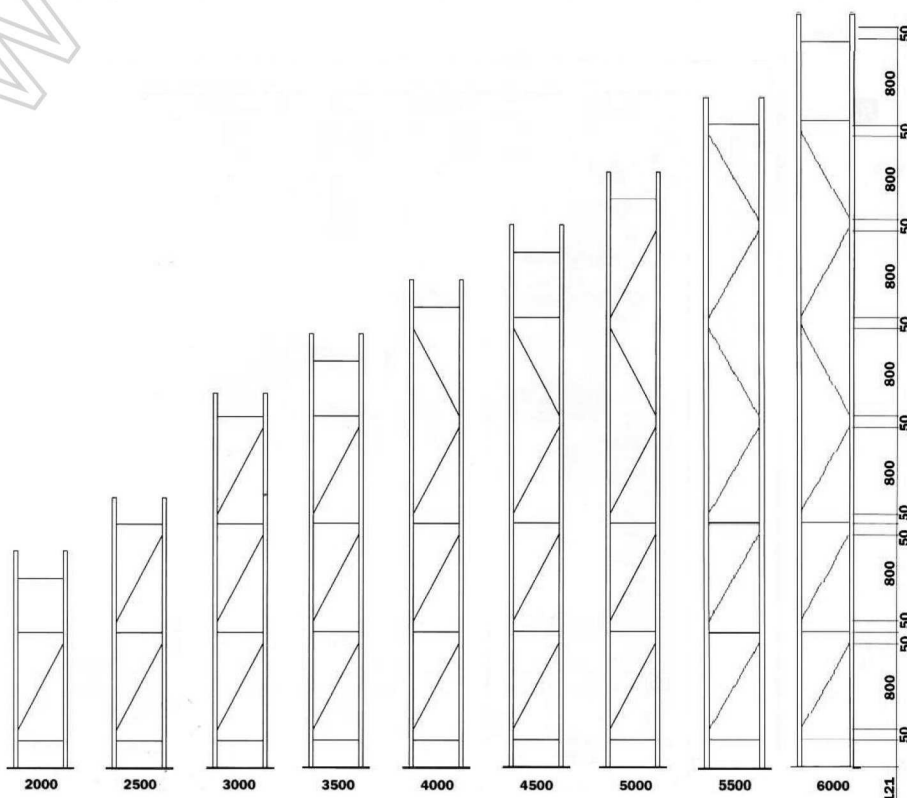
1. Stojky položíme na pracovné plošiny.
2. Nasadíme pozinkované patky a zaistíme ich skrutkami s maticami.
3. Podľa nákresu zostavíme kompletne rámy.
4. Nosníky so zasúvateľným závesom nasadíme na rám do potrebnej výšky a ihneď zaistíme pozinkovanou poistkou.
5. Po zostavení regálu prevedieme jeho vyrovnanie pozdĺžne i uhlopriečne.
6. V prípade nerovnosti podlahy, podložíme pozinkované patky tak, aby nosníky boli vo vodorovnej polohe a nosné rámy kolmo k podlahe.
7. Po vyrovnaní ukotvíme krajný rám dvoma kotviacimi skrutkami (minimálna kvalita betónu B30).
Prevedieme opäť kontrolu vyrovnania regálu a ukotvíme všetky rámy.
8. Regál označíme tabuľkou nosnosti s označením výrobcu.

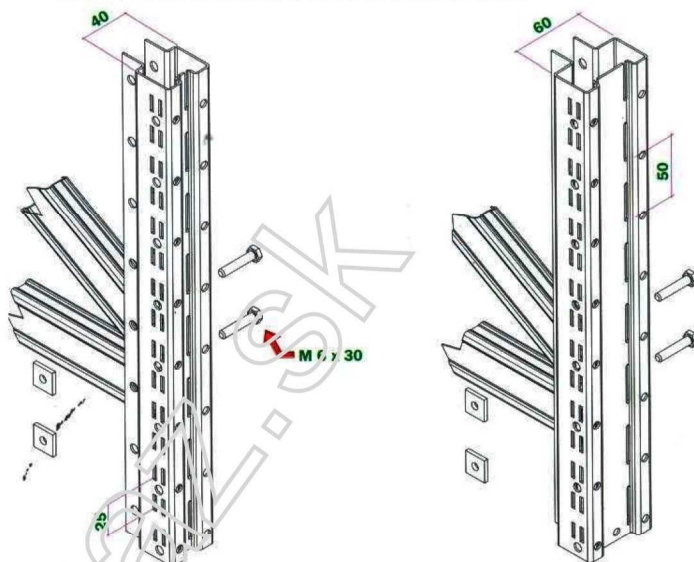
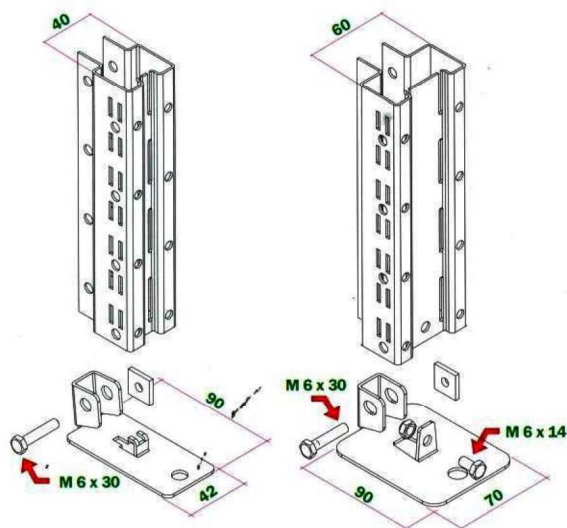
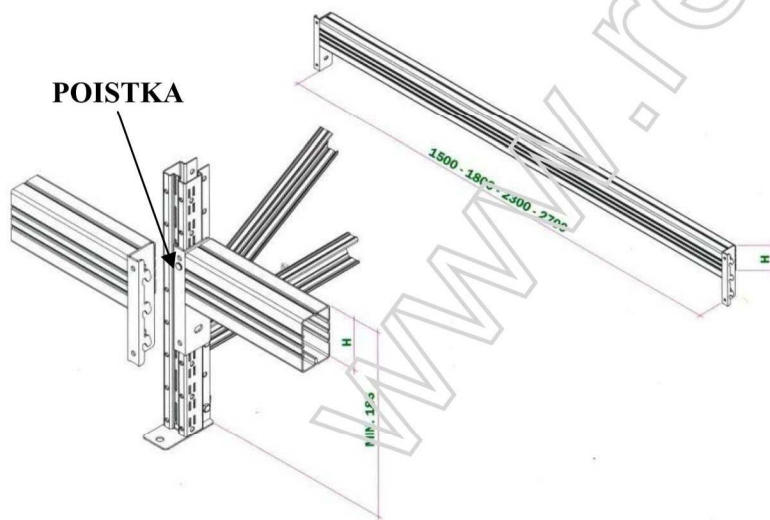
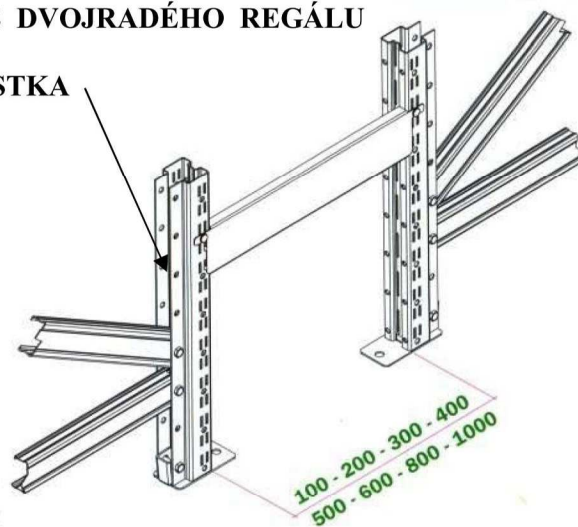
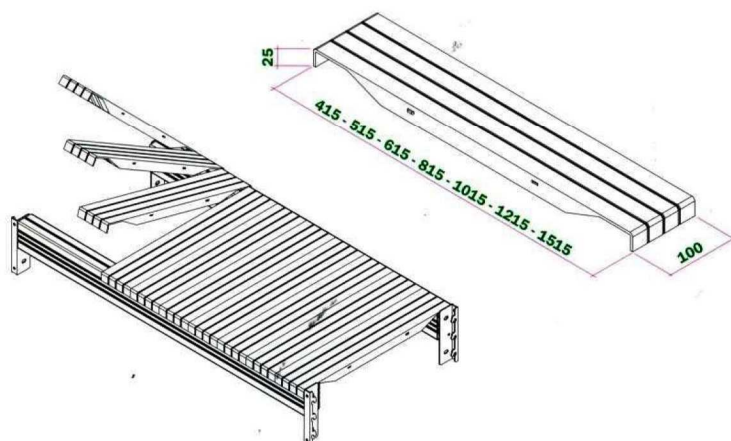
POČET DIELOV PRE 1 SKRUTKOVANÝ RÁM

výška stojok (mm)	počet stojok	počet priečok	počet diagonál	skrutka M6x30	štvorcová matice	skrutka pre patku M6x30	štvorcová matice pre patku	skrutka pre patku M6x14 (iba pre M60)	matice pre patku (iba pre M60)	pozink. patka
2 000	2	3	1	8	8	2	2	2	2	2
2 500	2	3	2	10	10	2	2	2	2	2
3 000	2	4	3	14	14	2	2	2	2	2
3 500	2	5	3	16	16	2	2	2	2	2
4 000	2	4	4	16	16	2	2	2	2	2
4 500	2	5	4	18	18	2	2	2	2	2
5 000	2	4	5	18	18	2	2	2	2	2
5 500	2	4	6	20	20	2	2	2	2	2
6 000	2	5	6	22	22	2	2	2	2	2

DĹŽKY PRIEČOK A DIAGONÁL

Hĺbka regálu	Dĺžka priečky	Dĺžka diagonály
400	343	889
500	443	930
600	543	980
700	643	1 038
800	743	1 102
900	843	1 171
1 000	943	1 244
1 100	1 043	1 321
1 200	1 143	1 401
1 300	1 243	1 483
1 400	1 343	1 568
1 500	1 443	1 654



MONTÁŽ PRIEČOK A DIAGONÁL**MONTÁŽ PATIEK****MONTÁŽ NOSNÍKOV****SPOJENIE DVOJRADÉHO REGÁLU****POISTKA****POLICE Z POZINKOVANÝCH PANELOV****DREVOTRIESKOVÁ POLICA**