


MONTÁŽNY POSTUP

Montážny postup pre regály pre prepravky – typ F TR

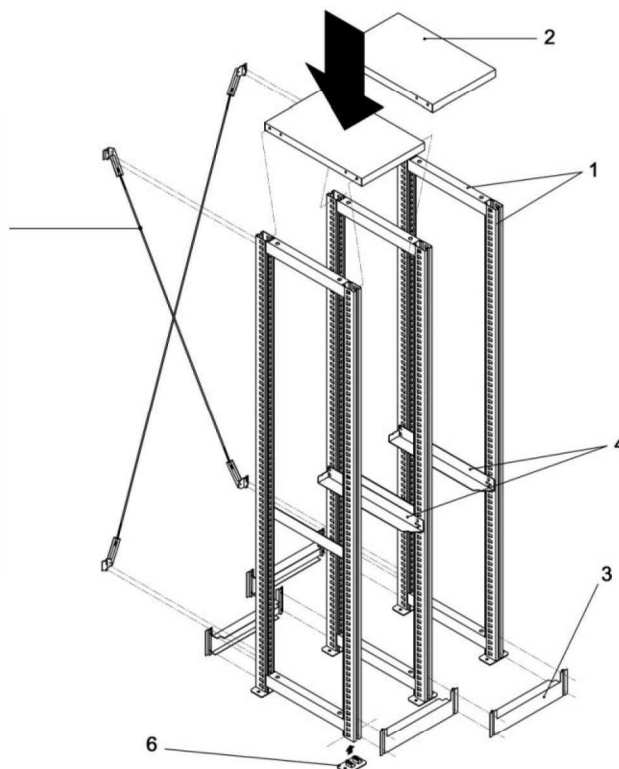

Časti regálov pre prepravky:

1. Nosné rámy – sú zmontované z dvoch perforovaných stojok, ktoré sú v hornej a dolnej časti spojené „U“ profilom.
2. Horný panel – po naskrutkovaní štyrmi skrutkami M8x18 a maticami M8 kopíruje hornú hranu rámu (1).
3. Spodná priečka – upevňuje sa k rámu štyrmi samoreznými skrutkami M6,3x25.
4. Pár vodiacich líšt.
5. Stabilizačné kríženie.
6. Pozinkovaná päťka.

Montážny postup:

- a) Pomocou samorezných skrutiek M6,3x19 a podložiek naskrutkujeme pozinkované päťky (6).
- b) Na nosné rámy (1) pomocou skrutiek M8x16, matic M8 a podložiek priskrutkujeme horné panely (2).
- c) Pokračujeme naskrutkovaním spodných priečok (3) samoreznými skrutkami 6,3x25.
- d) Zmontujeme všetky rámy so spodnými priečkami a hornými panelmi.
- e) Všetky skrutky môžeme dotiahnuť.
- f) Ďalej pripevňujeme vodiace líšty (4) – najprv do zadného otvoru a potom do predného.
- g) Do predných častí vodiacich líšt vkladáme plastové poistky.
- h) Nakoniec pomocou skrutiek M6x25, matic M6 naskrutkujeme stabilizačné kríženie (5).