REGAZ s.r.o.
ul. 26.dubna 1917
688 01 Uherský Brod
GSM: 731 586 956
tel: +420 572 614 150
fax: +420 572 614 152
www.regaz.cz
regaz@regaz.cz

Montážní postup č.:	**21**	objednávka č. .....
schválil:	**Mandík**	firma: .....
datum:	**1. 8. 2007**	kontaktní osoba: .....
podpis:	.....	telefon: .....

MONTÁŽNÍ POSTUP

Montážní postup pro policové regály - typ UNIRACK, SUPER

Regálový sloupec tvoří sestava dvou regálových rámů a příslušný počet polic. Police tvoří dvojice nosníků a jeden nebo více policových panelů, zaklesnutých do drážek v nosnících.

1. Postavit rámy regálů (dvě stojiny spojené diagonálami a příčkami)
2. Nosníky zavěsit do perforace stojin rámů **obr.1**

Police složená z pozinkovaných panelů

1. Uložit policový panel do drážek horní strany nosníků **obr.2, obr. 3**

obr. 1

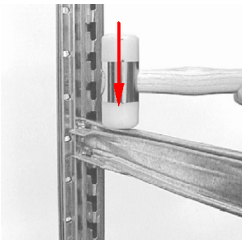

obr. 2

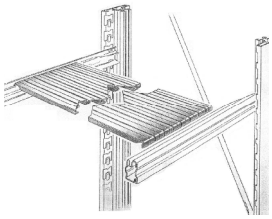

obr. 3

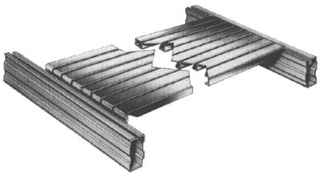

Vanová police obr. 4

1. Zadní nosník instalovat o jeden stupeň výše než přední
2. Vanové panely instalovat do drážek nosníků
3. Dělící plechy ohrádky shora vsunout do prolisů vanových panelů a zajistit

Ohrádky police obr. 5

1. Instalovat polici – nezajišťovat nosník
2. Instalovat přední a zadní čelo ohrádky, čelo zajistit pojistným háčkem
3. Dělící plechy ohrádky shora vsunout do prolisů ohrádky

Držák etikety obr. 6

1. Podvěsit na nosník police

obr.4

obr.5

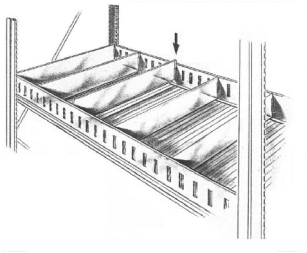

obr.6

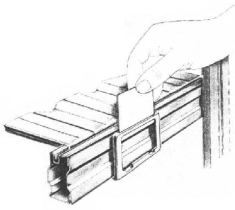

Regálový rám

Regálový rám je sestaven ze dvou regálových sloupků standardně ukončených kovovou patkou
(jako speciální modifikace je také patka plastová a patka kovová zesílená šroubovaná). Dvou vodorovných příček – traverz a příslušného počtu šikmých příček – diagonál.

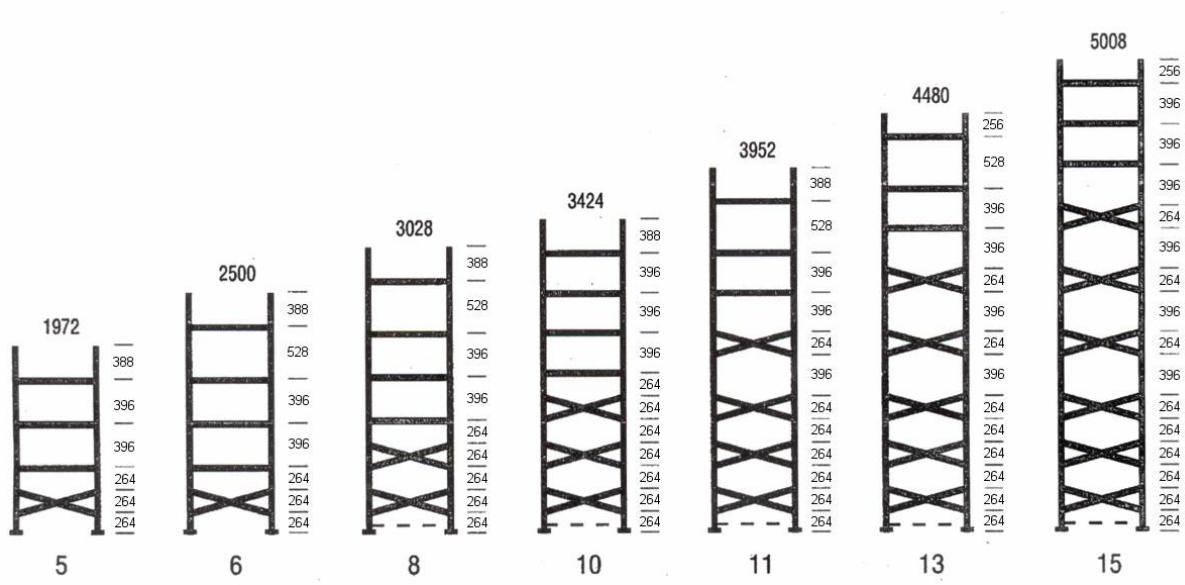

Traverzy a diagonály jsou pozinkované profily, které mají konce přizpůsobeny ke spojení s rámem. Každý rám má instalovaný určitý počet traverz a diagonál (viz. diagram). Standardně se používají patky (viz. obrázek) přes které se regálový rám kotví k podlaze ocelovými kotvami.

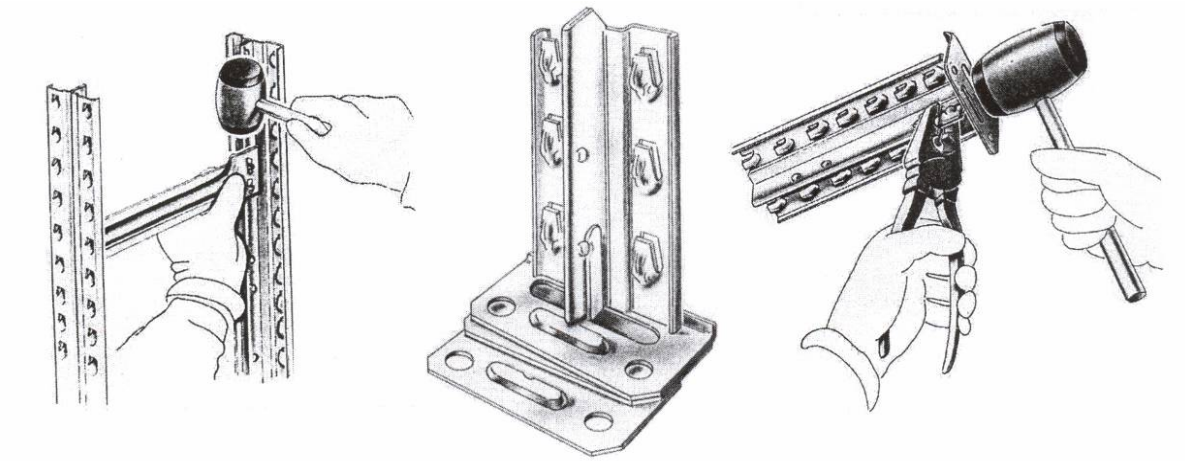

Vertikální odchylka nesmí překročit hodnotu H/200 (H = výška regálu) nebo 15 mm.
Vertikální odchylka je odchylka kolmosti regálu v ose Y, měřená vůči rovinám X a Z.
Horizontální odchylka nesmí překročit hodnotu L/300 (L = délka regálové řady).